
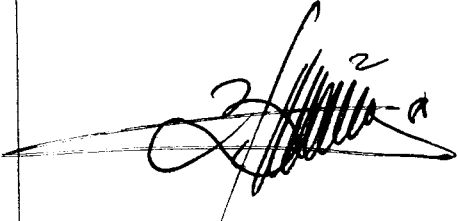


**SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN
KERJA ISO 45001:2018**


FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS TANJUNGPURA

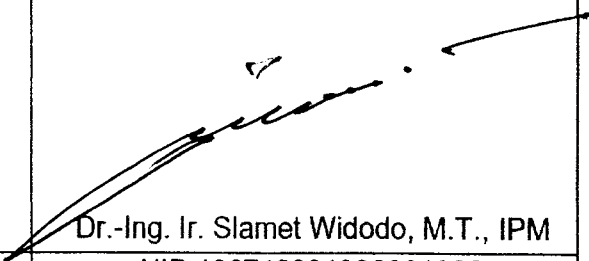

**SOP PENGGUNAAN DAN PEMELIHARAAN
ALAT PEMADAM API RINGAN (APAR)**


PENGESAHAN	
Disiapkan Oleh:	Disahkan Oleh:
Ketua Tim K3	Dekan
	
Dr. Ir. Erni Yuniarti, S.T., M.Si. NIP 197807032008012016	Dr.-Ing. Ir. Slamet Widodo, M.T., IPM NIP 196712231992031002

No. Dokumen :	No./ Tanggal Revisi :
Tanggal Terbit :	Halaman : 1 dari 5
PERINGATAN <i>Dokumen ini adalah milik Fakultas Teknik Universitas Tanjungpura dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat salinan tanpa seijin Dekan</i>	
Alamat: Jalan Prof. Dr. H. Hadari Nawawi Pontianak, Indonesia, 78124 Telp: (0561) 740186 ; WA: +6282152280907 Email: ft@untan.ac.id ; Website: http://teknik.untan.ac.id	

[illegible]



UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS TEKNIK

Nomor SOP	:	:
Tanggal Pembuatan	:	:
Tanggal Revisi	:	:
Tanggal Efektif	:	:
Disahkan Oleh	:	PIMPINAN UNIT KERJA
		
Dr. Ir. Slamet Widodo, M.T., IPM NIP. 196712231992031002		
Nama SOP	:	Penggunaan dan Pemeliharaan Alat Pemadam Api Ringan (APAR)
Kualifikasi Pelaksana:		
1. Satpam / Civitas Akademik 2. RS Untan / Tim K3 Jurusan		
Peralatan/Perlengkapan:		
1. APAR 2. Kartu Kontrol APAR		
Pencatatan dan Pendataan:		
Dicatat dan didata dalam berkas kearsipan secara elektronik dan/atau manual, Hasil identifikasi bahaya, penilaian, dan pengendalian risiko akan disimpan oleh Pengendali Dokumen P2K3 selama 5 (lima) tahun atau hingga ada perubahan.		

SOP: PENGGUNAAN DAN PEMELIHARAAN ALAT PEMADAM API RINGAN (APAR)

SOP: PENGGUNAAN DAN PEMELIHARAAN ALAT PEMADAM API RINGAN (APAR)									
No	Langkah Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Ket	
		Satpam / Civitas Akademik	RS Untan / Tim K3 Jurusan / Dekanat		Kelengkapan	Waktu	Output		
Penggunaan Alat Pemadam Api Ringan									
1	Tarik / lepas pin pengunci tuas APAR / tabung pemadam				APAR				
2.	Pegang selang dan arahkan selang ke titik pusat api								
3.	Posisi berdiri searah dengan arah angin dan arahkan nozzle ke pusat titik api								
4.	Tekan tuas atau squeeze untuk mengeluarkan isi APAR								
5.	Semprot nozzle yang dipegang ke arah kiri dan kanan api, agar media yang disemprotkan merata hingga api padam								
Pemeliharaan Alat Pemadam Api Ringan									
1.	Setiap alat pemadam api ringan harus diperiksa 2 kali dalam setahun, yakni dalam jangka 6 bulan; dan 12 bulan				Kartu Kontrol APAR				
2.	Jika perlengkapan alat pemadam api ringan rusak atau cacat, segera perbaiki atau ganti dengan alat pemadam api ringan yang baik								
3.	Setiap alat pemadam api ringan dilakukan percobaan secara berkala dengan jangka waktu tidak lebih dari 5 tahun								
4.	Melakukan kontrol rutin dan membuat kartu kontrol APAR yang dilakukan oleh petugas yang ditunjuk								